

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата




Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



на раме дымососа
до упора закрутить шпильки

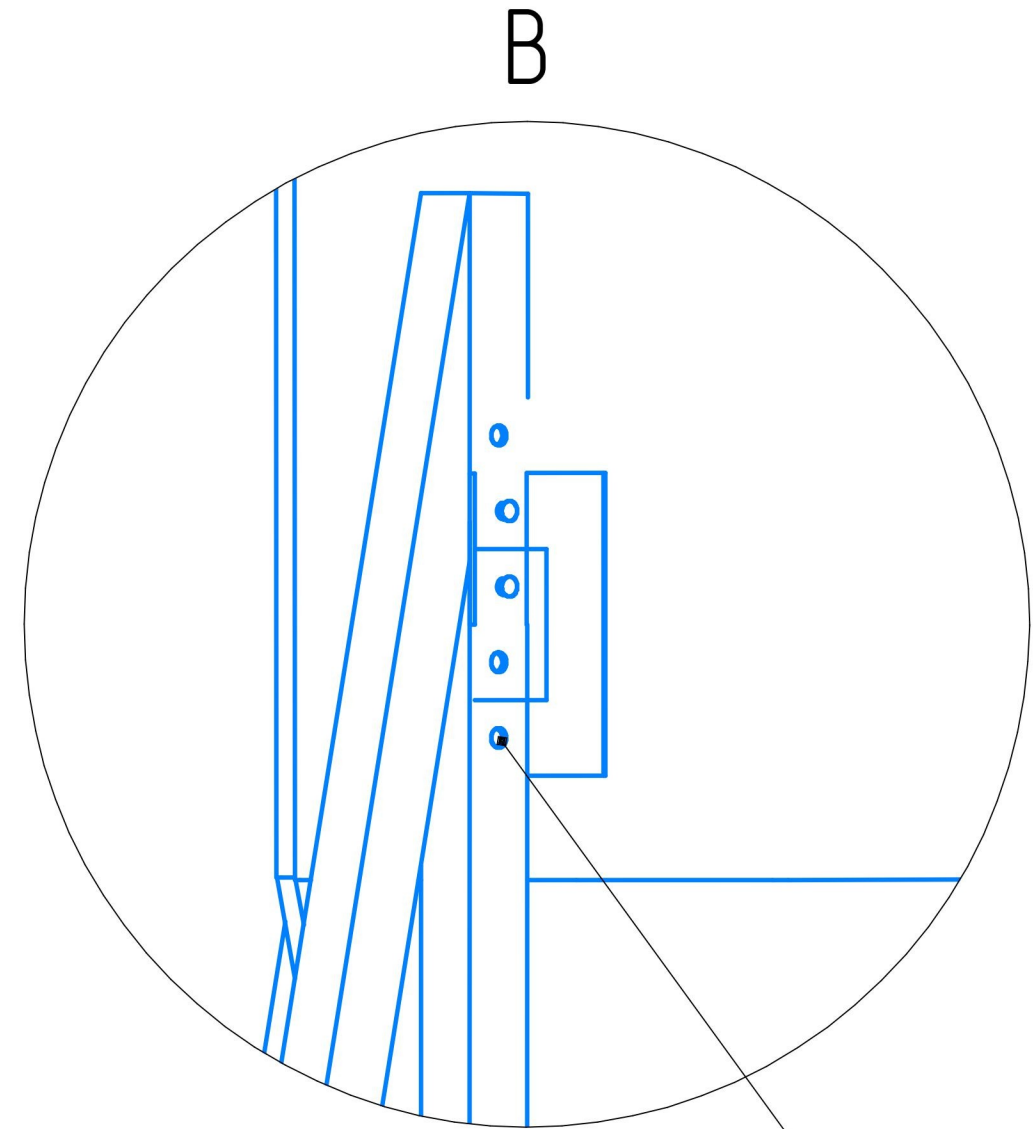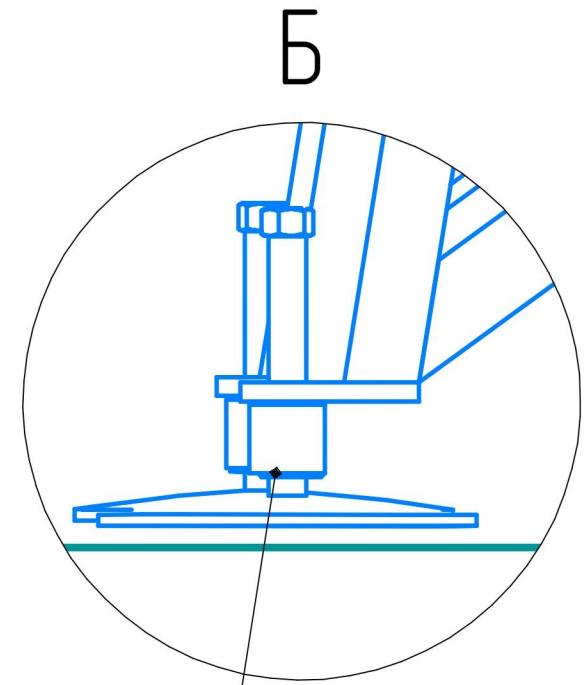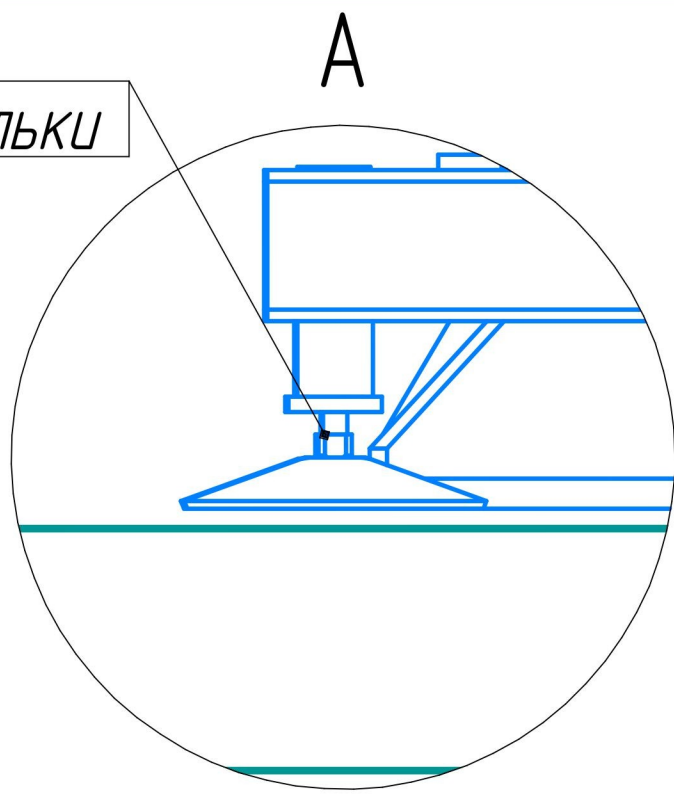

на опорах циклона
до упора закрутить шпильки


сборка циклона
при прикручивании бункера
проверить собираемость с опорами

при установке опоры циклона
1 от под кронштейном

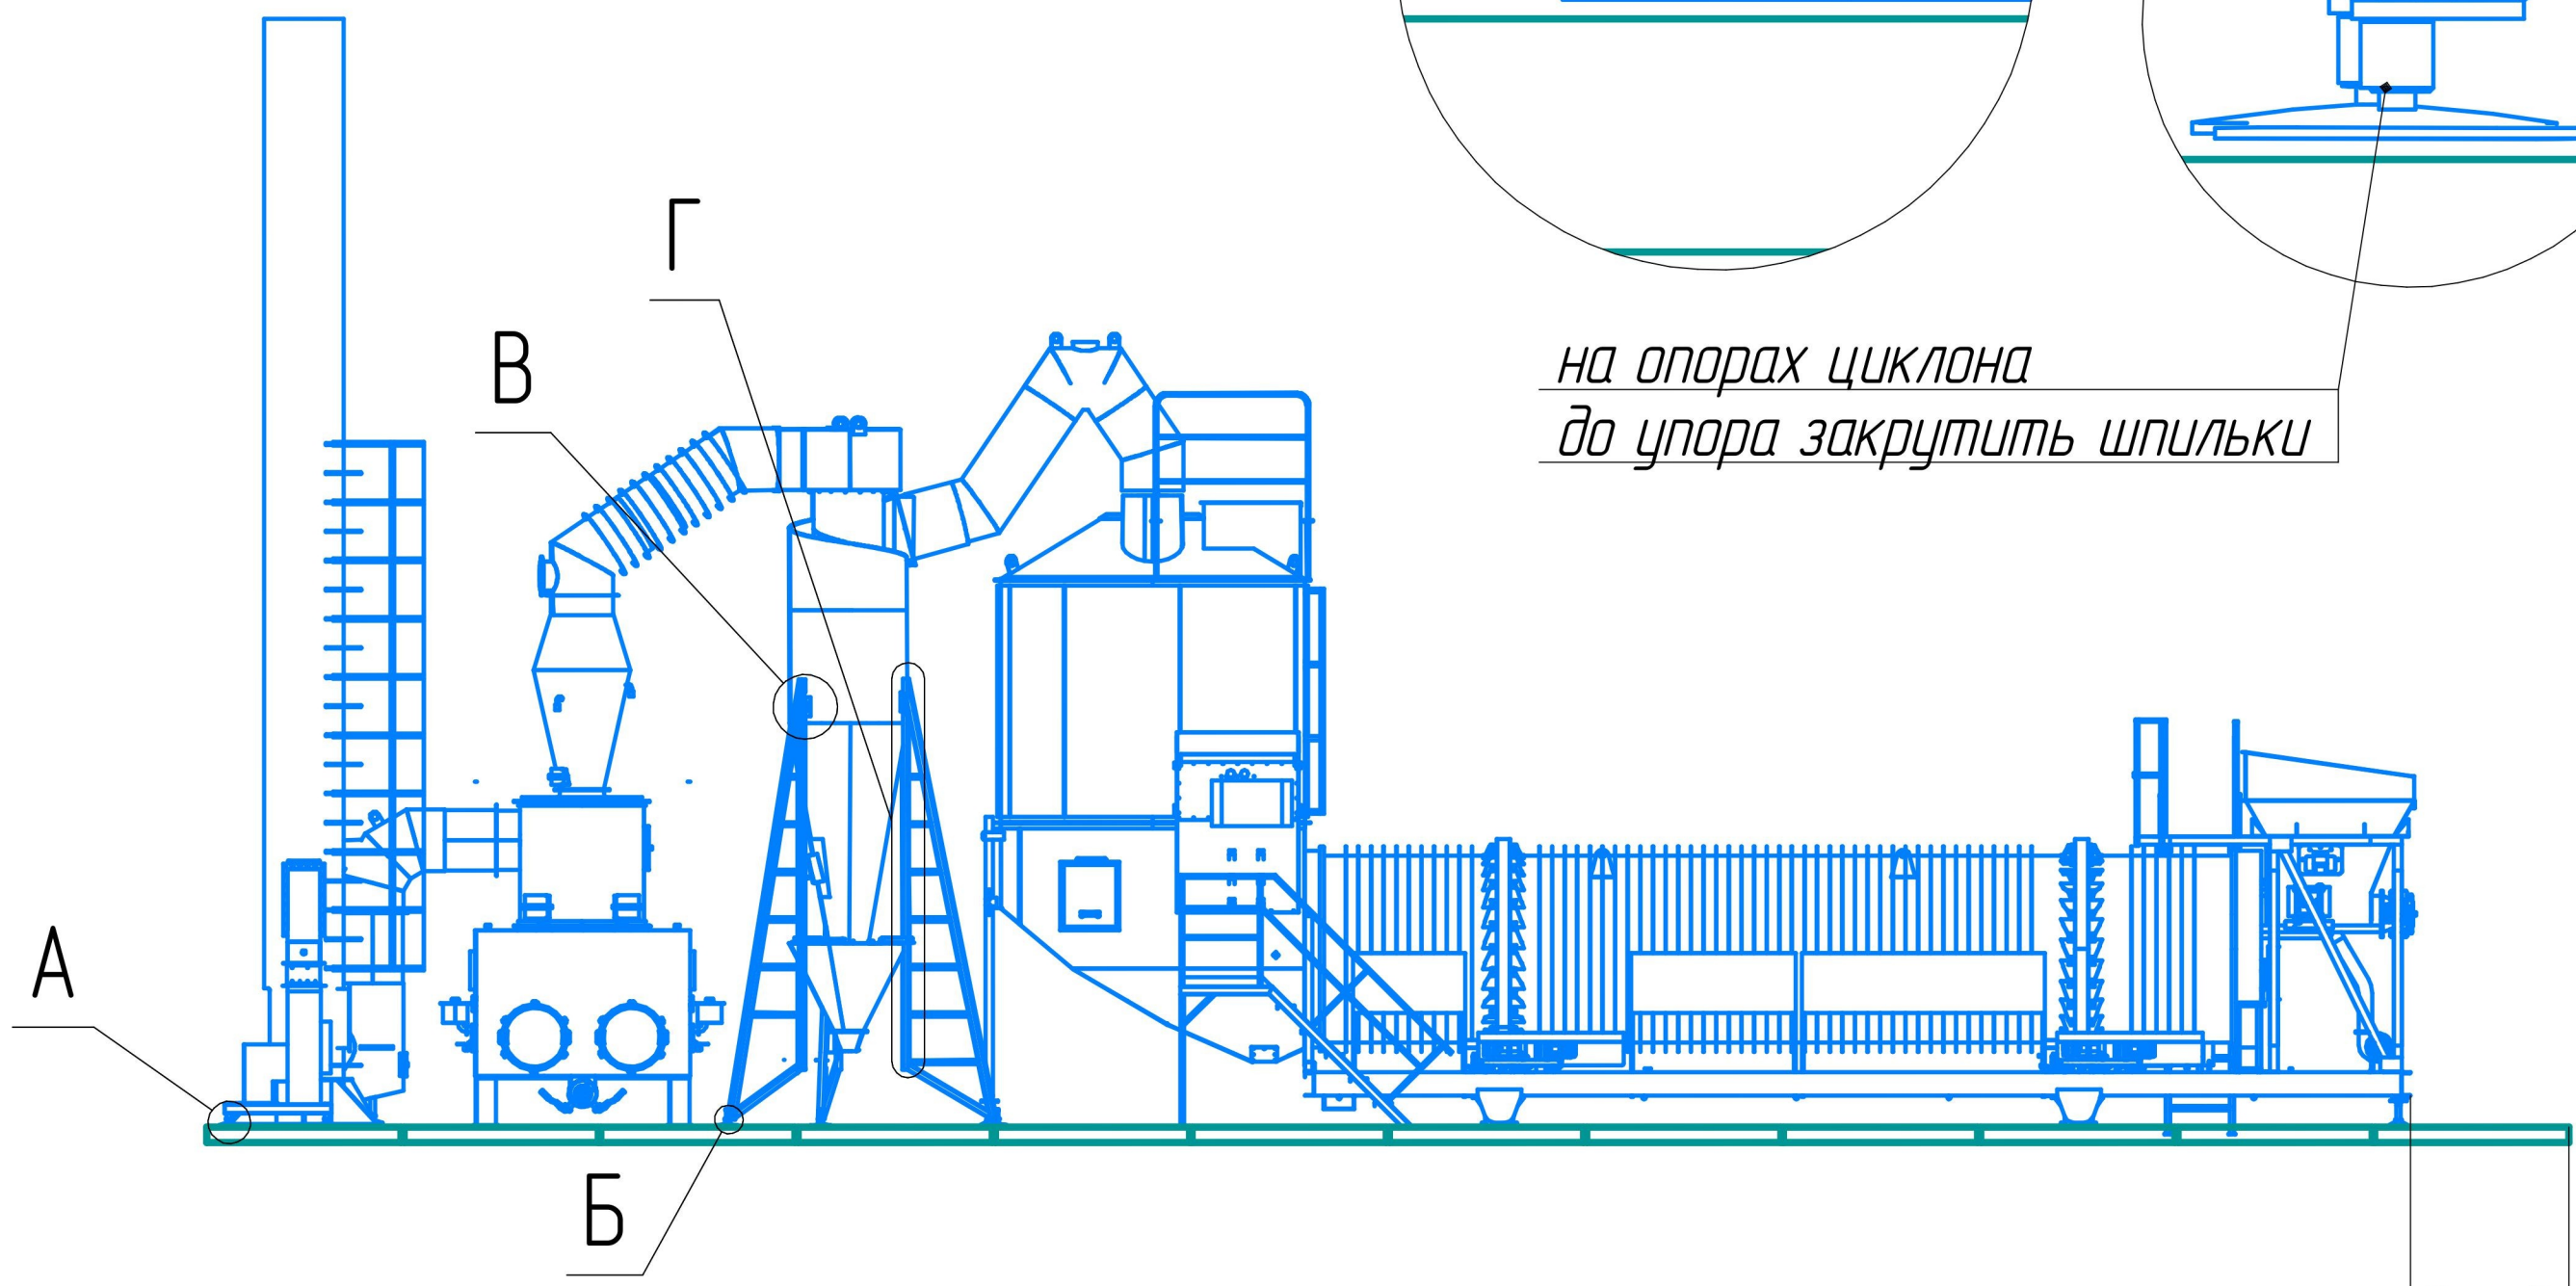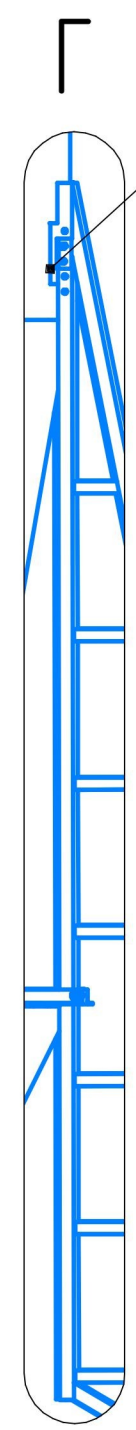

1500, 1600
до начала рамы

1350
между циклонами
590
между вод баками

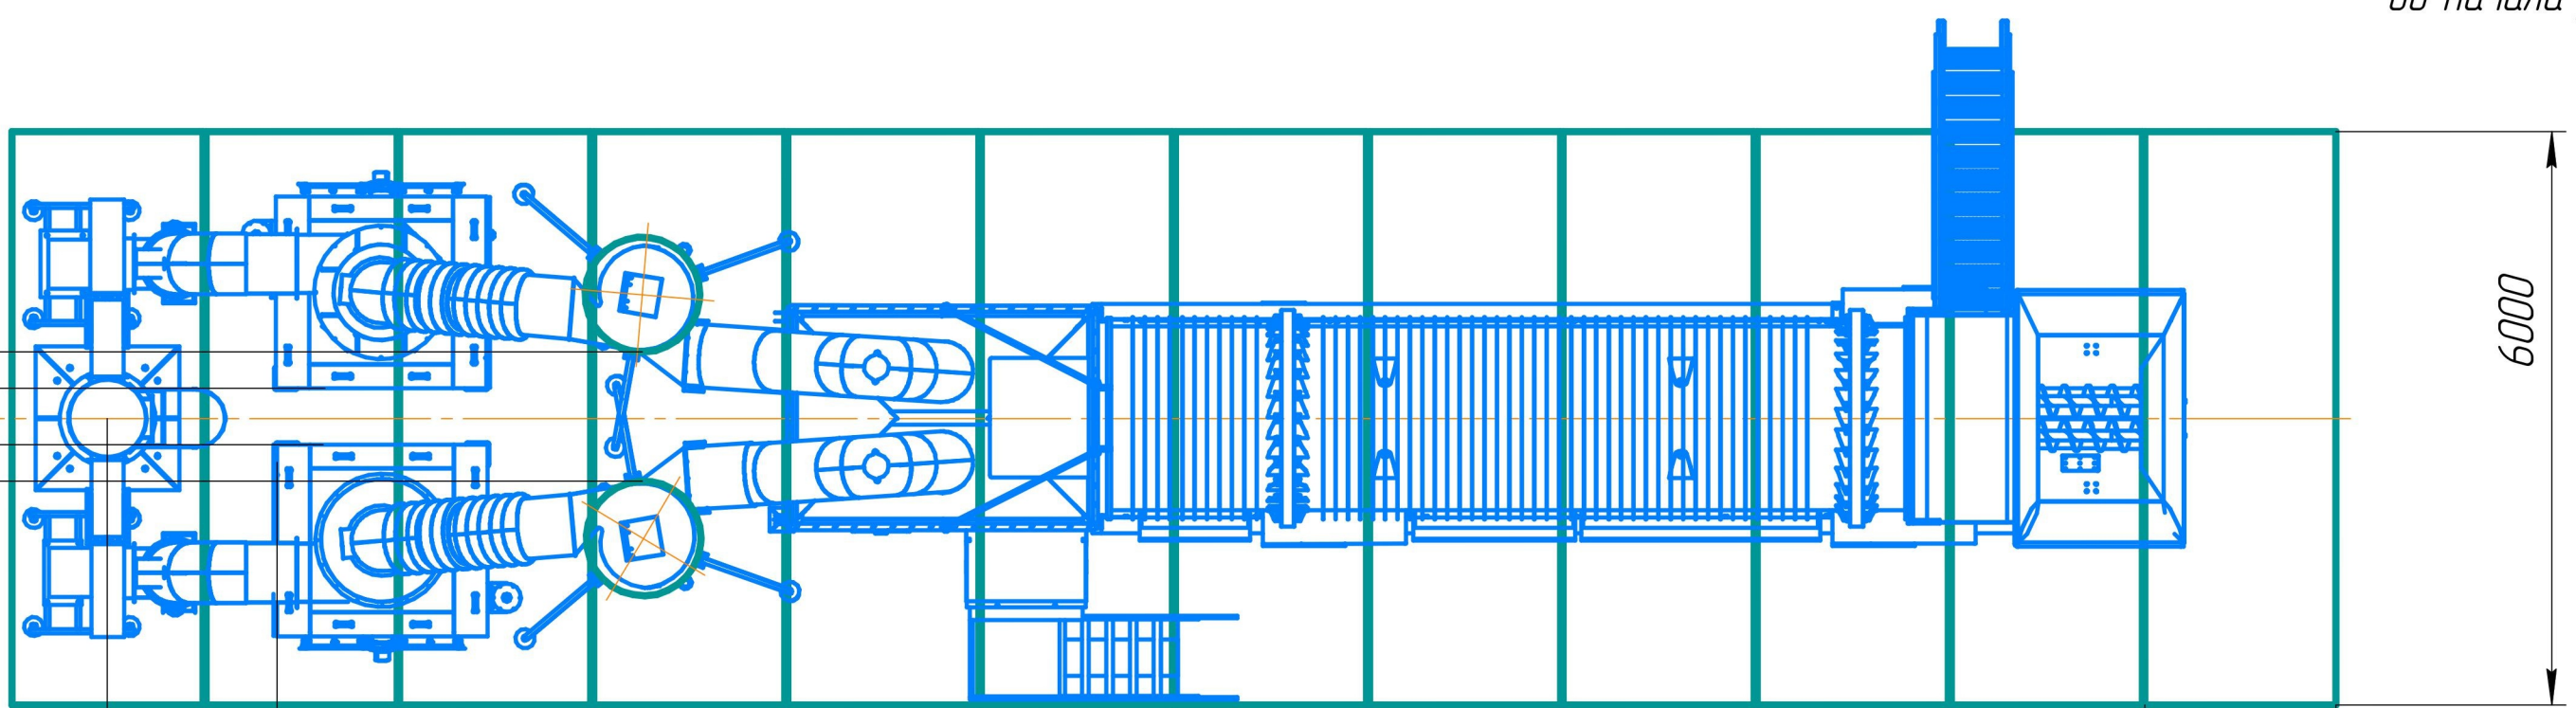

1780
от бака до середины трубы

2000

6000

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кабанов			
Проб.	Суринов			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

1920			Лит.	Масса	Масштаб
Термодеструкционная установка					1:75
Габаритный чертеж			Лист	Листов	1
Копировал			Формат А2		